




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




40.6588

Защита днища HDPE

TAVRIDA SFA 1000

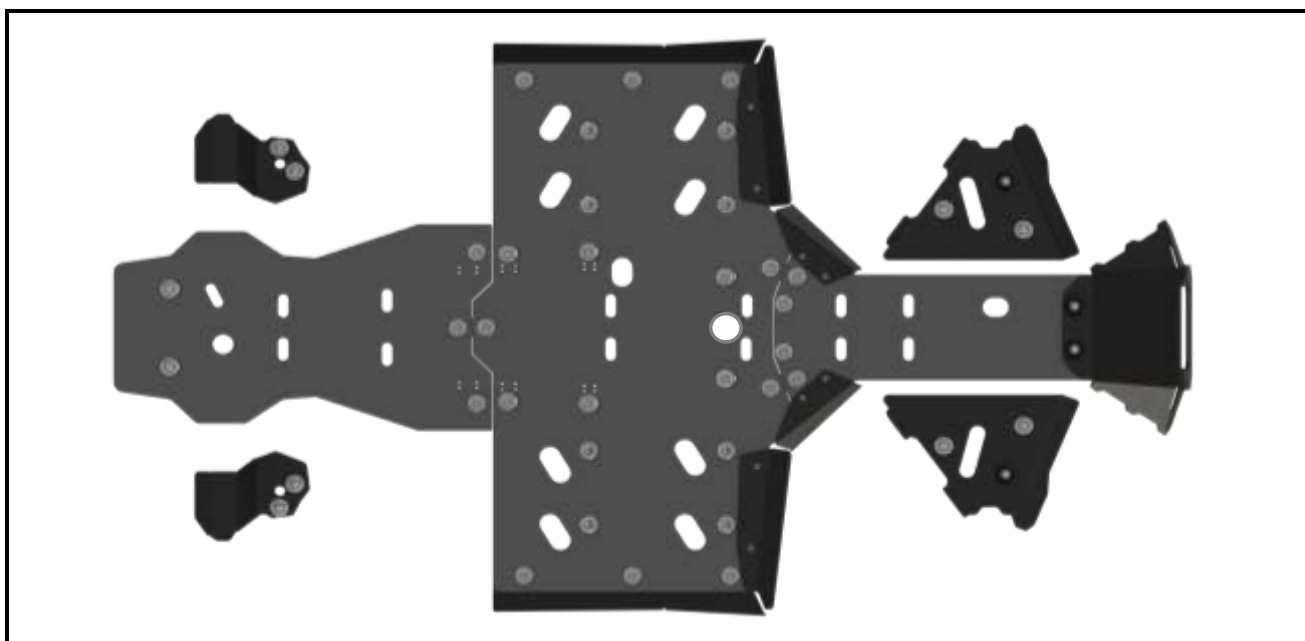


Инструменты:

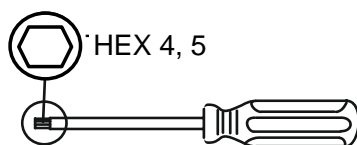

10, 13

10, 13



Время установки: 90-120 мин

Состав комплекта

Материал: ПЭНД, Алюминий

1x	Передний лист	1x	Передняя закладная
1x	Средний лист	1x	Закладная площадки
1x	Задний лист	2x	Закладная боковая
1x	Лицевой лист	10x	Винт М6х20
1x	Передний защитный лист	4x	Винт М6х50
2x	Вставка 1	8x	Шпилька М8х20
2x	Вставка 2	26x	Винт М8х25
2x	Вставка 3	8x	Винт М8х50
1x	Передний защитный лист	2x	Винт М8х60
1x	Защита переднего правого рычага	4x	Гайка М6
1x	Защита переднего левого рычага	12x	Гайка М8
1x	Правая накладка 1	16x	Шайба 6 увел.
1x	Левая накладка 1	4x	Шайба 8
1x	Правая накладка 2	8x	Шайба 8 увел.
1x	Левая накладка 2	44x	Штамп. шайба
1x	Защита правого порога	14x	Закладная НД
1x	Защита левого порога		
1x	Защита заднего правого рычага		
1x	Защита заднего левого рычага		
1x	Крюк передний правый		
1x	Крюк передний левый		
3x	Закладная		

Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм




1

Открутить отмеченные болты и снять передний бампер с квадроцикла.



2

Открутить болты и снять ключ. Далее, открутить болты и снять штатный пластиковый лист защиты.





3

Установить передний бампер, затем поднять квадроцикл.

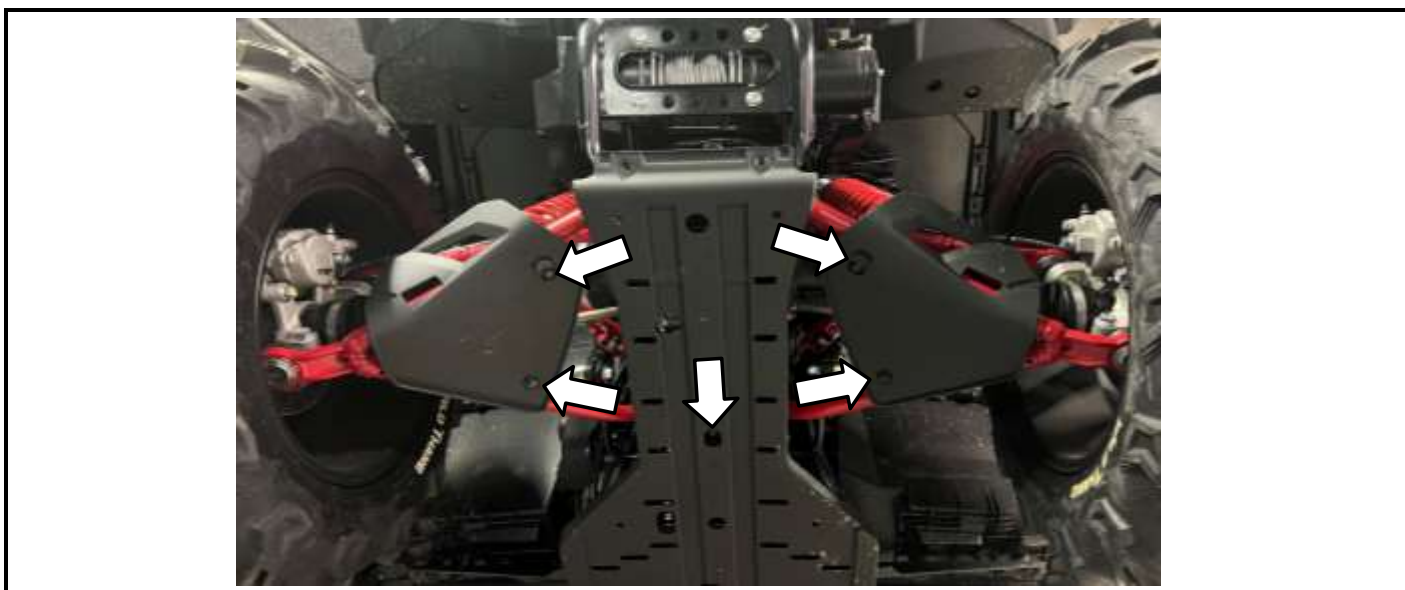
4


Открутить отмеченный стрелками крепеж, и снять защиту рычагов.



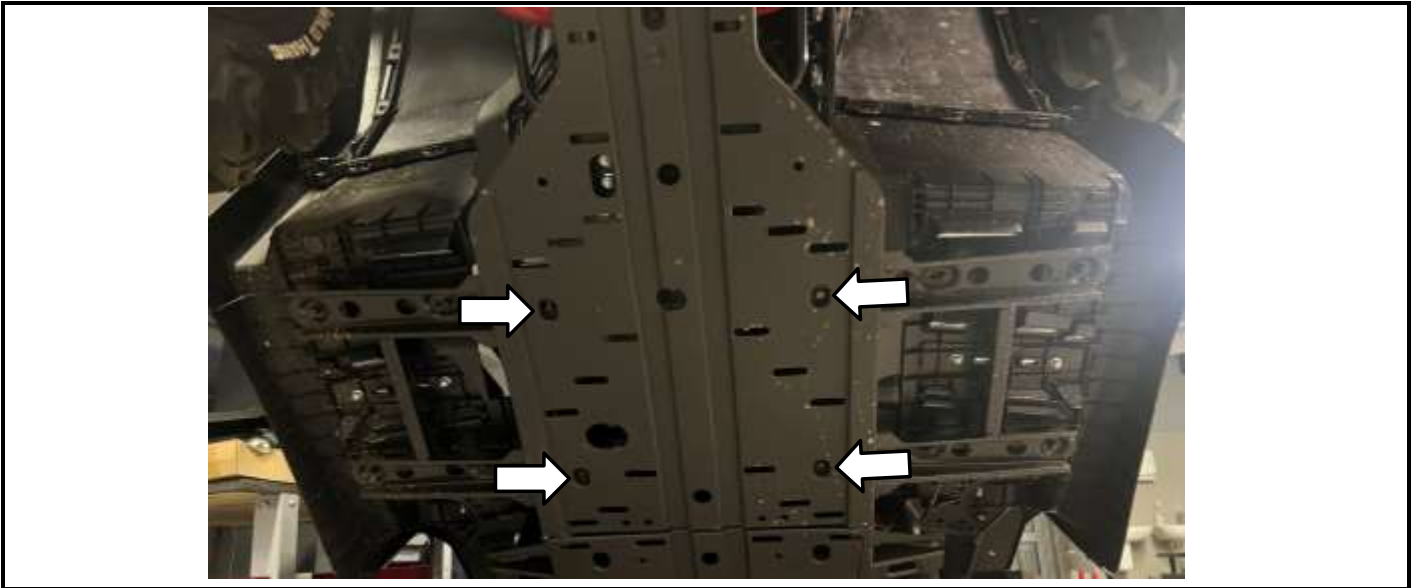

5


Открутить отмеченные стрелками болты и снять штатный передний лист защиты.

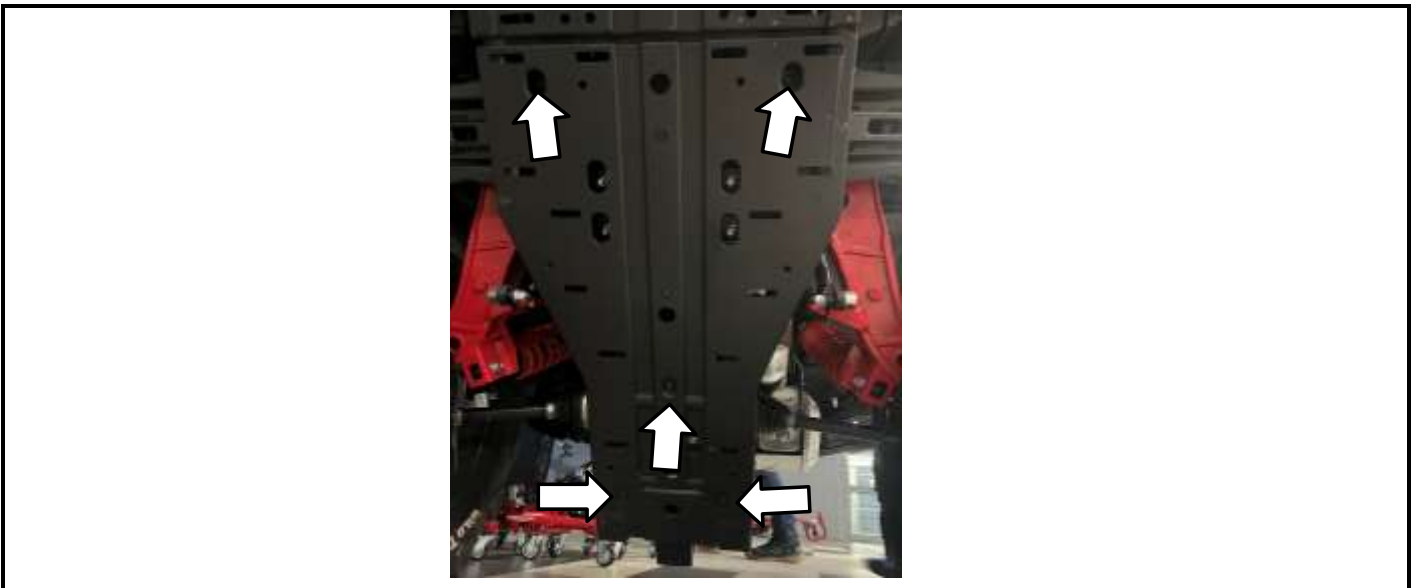


6

Открутить отмеченные стрелками болты и снять штатный задний лист защиты.

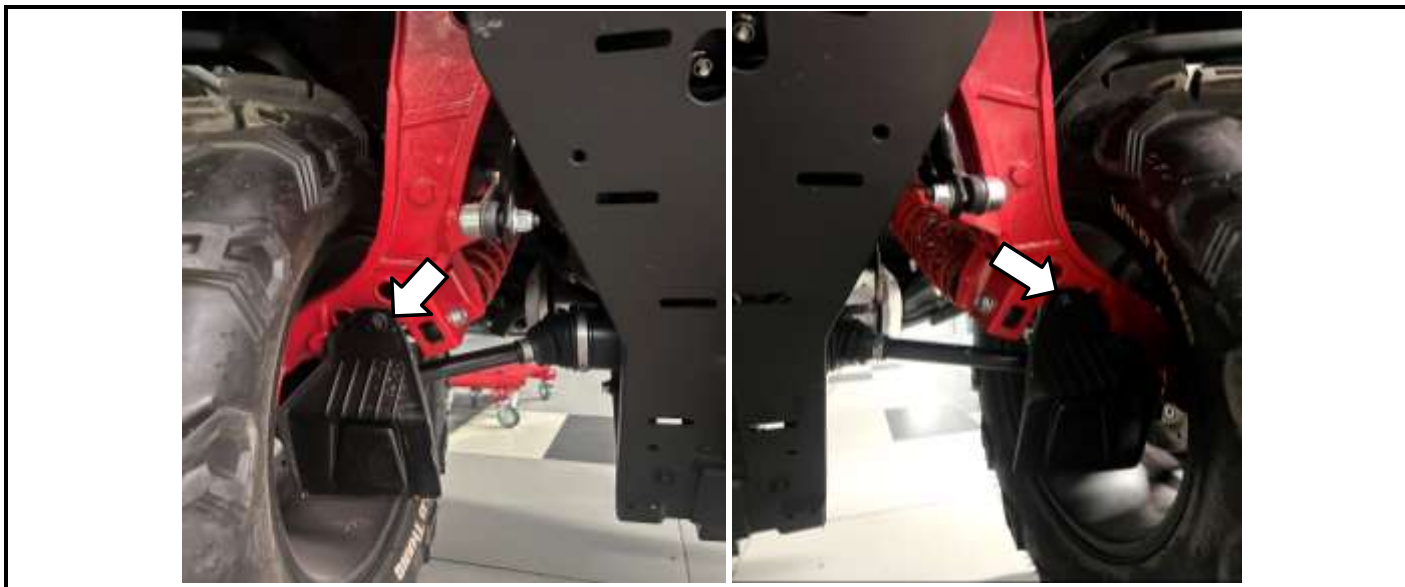



7

Открутить отмеченные стрелками болты и снять задние щитки.

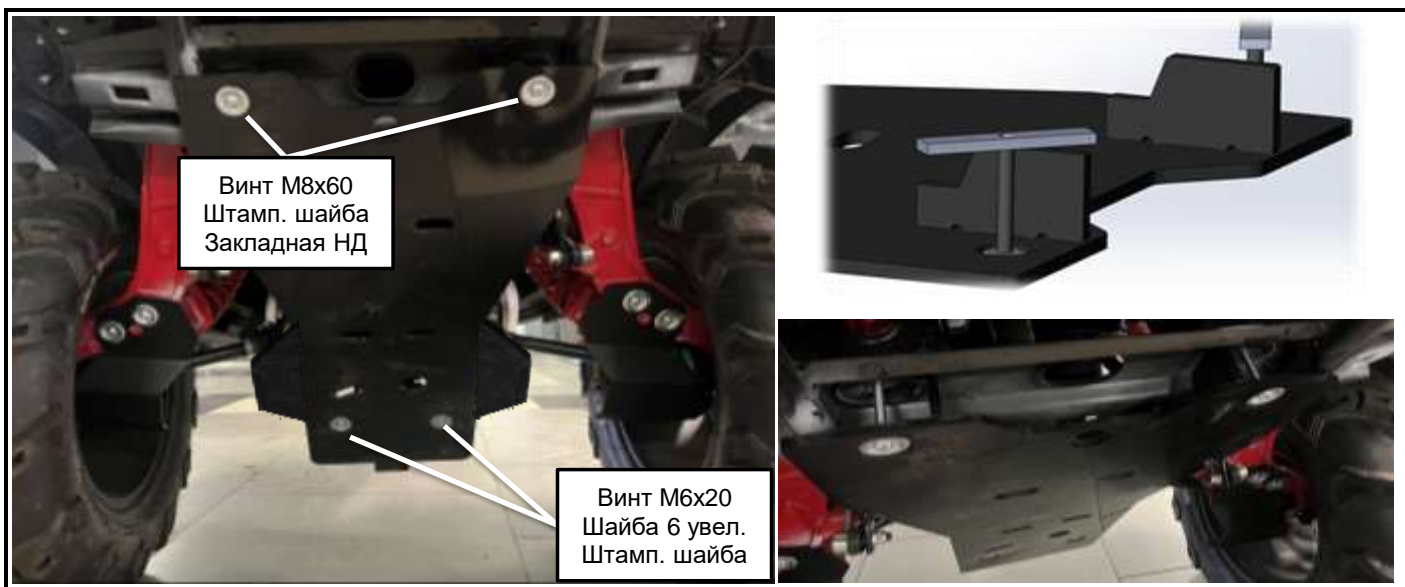
8


Вставить в задний лист защиты две вставки 1, затем установить задний лист защиты и закрепить, как показано на рисунке.



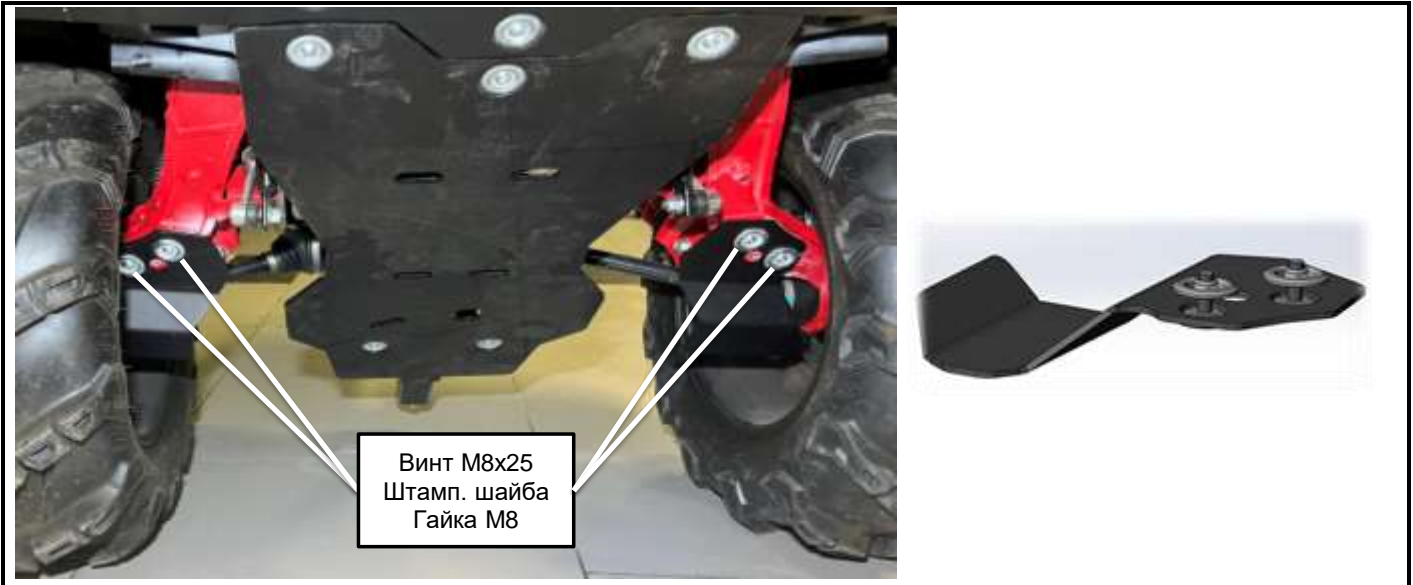

9


Установить защиту задних рычагов.

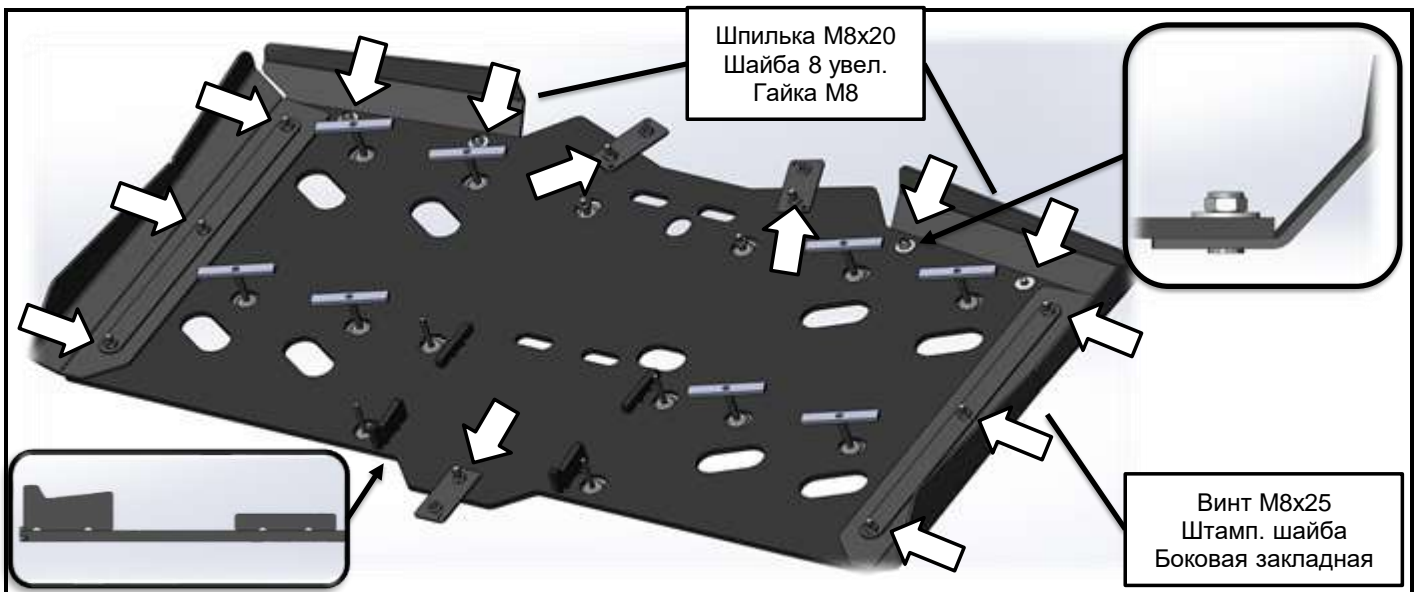


10

Закрепить на среднем листе защиты правые и левые накладки 2 и защиту порогов, как показано на рисунке. Затем, установить вставки 2 и 3 на средний лист и закрепить закладные на винты М8х25 и штамп. шайбы.

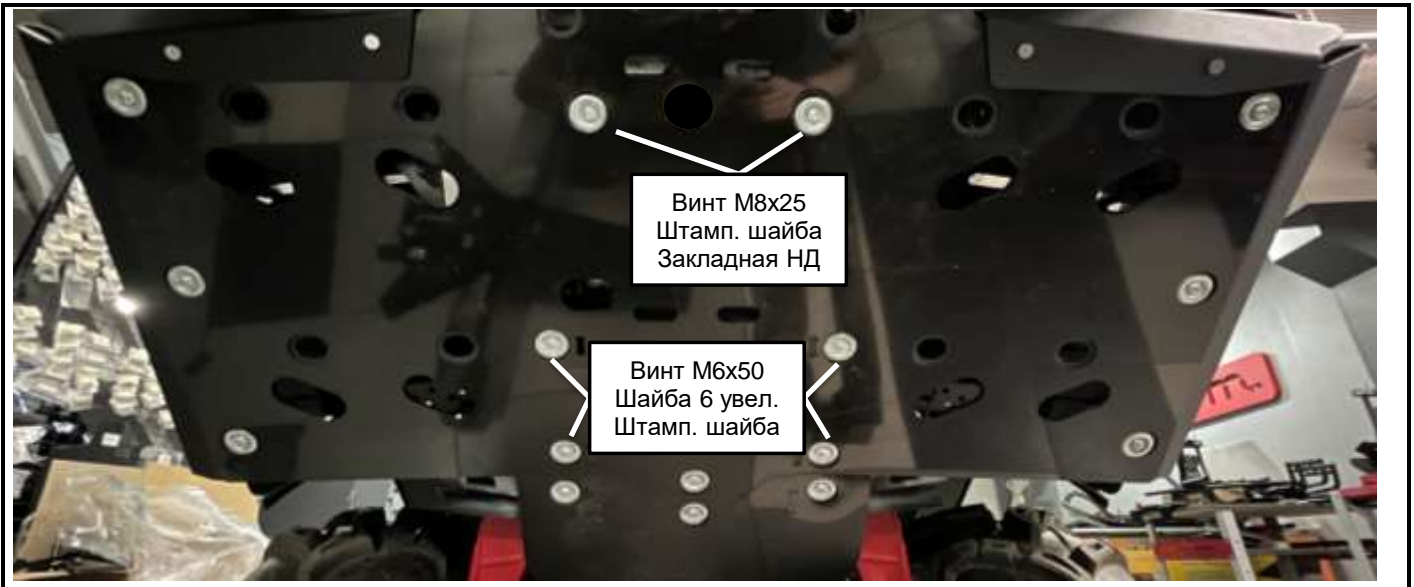



11

Установить средний лист защиты на квадроцикл, как показано на рисунке. Скрепить листы защиты с помощью закладной и винтов М8х25.

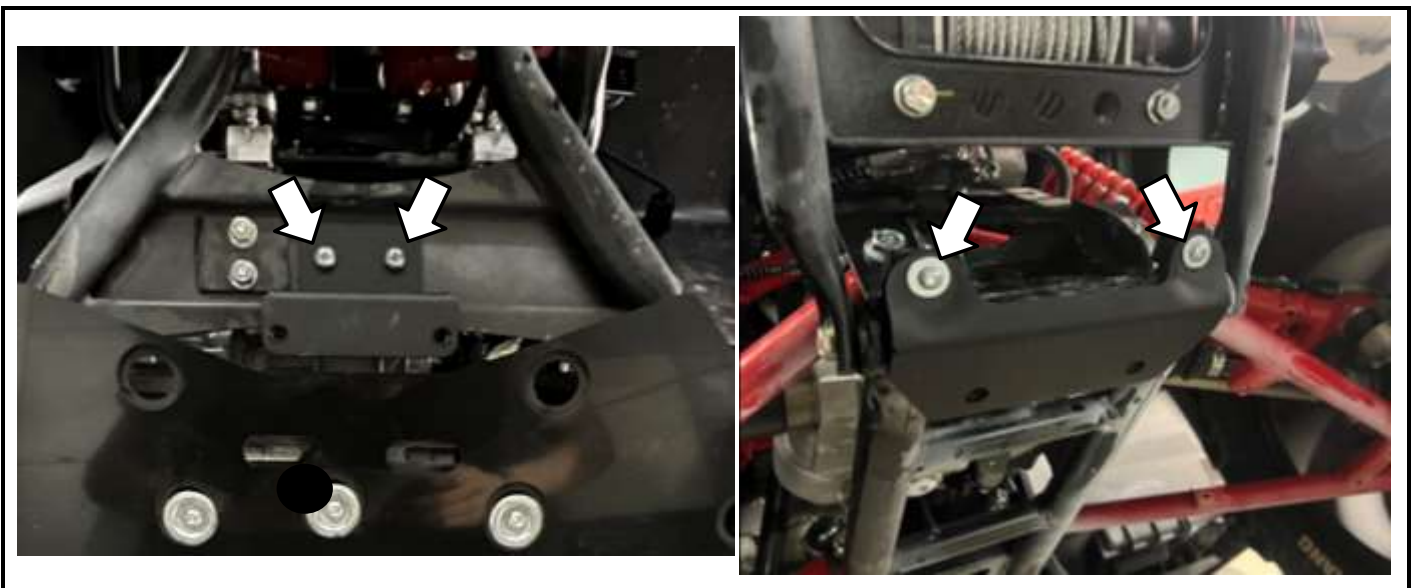
12


Закрепить закладную площадки с помощью винтов М8х25 и закладных НД, как показано на левом рисунке. Далее закрепить переднюю закладную с помощью винтов М6х20 и увел. шайб 6, как показано на рисунке справа.



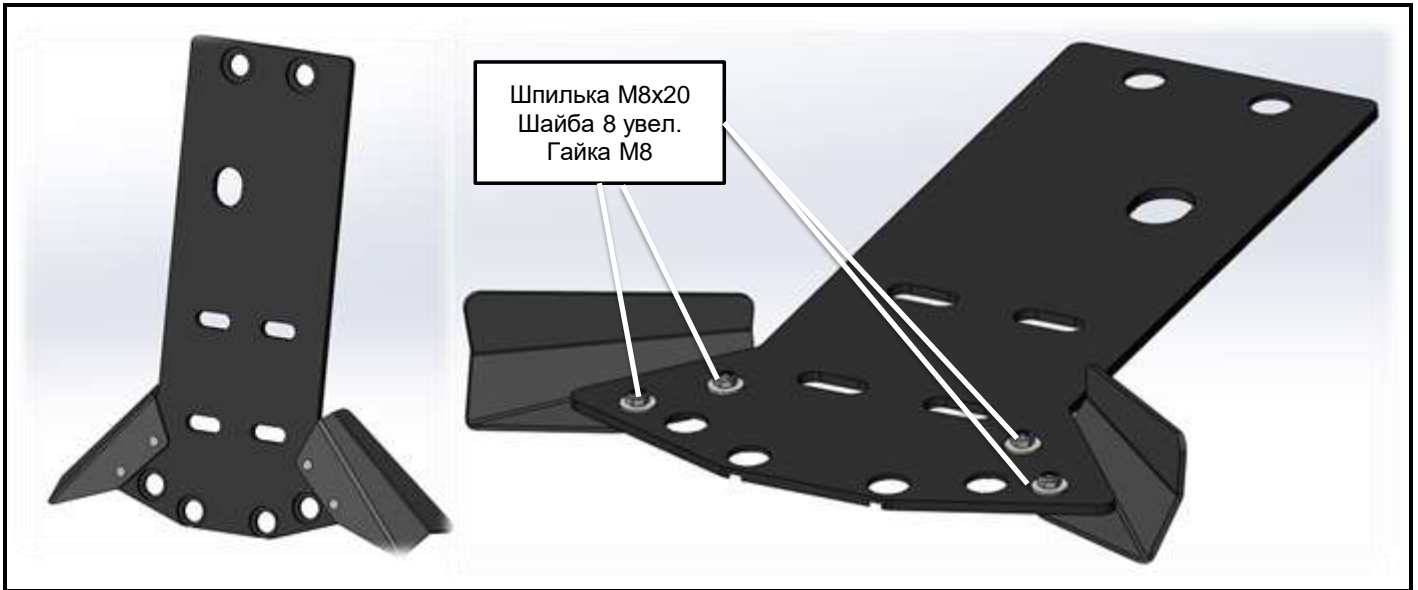

13


Закрепить на переднем листе защиты накладку 1, как показано на рисунке.

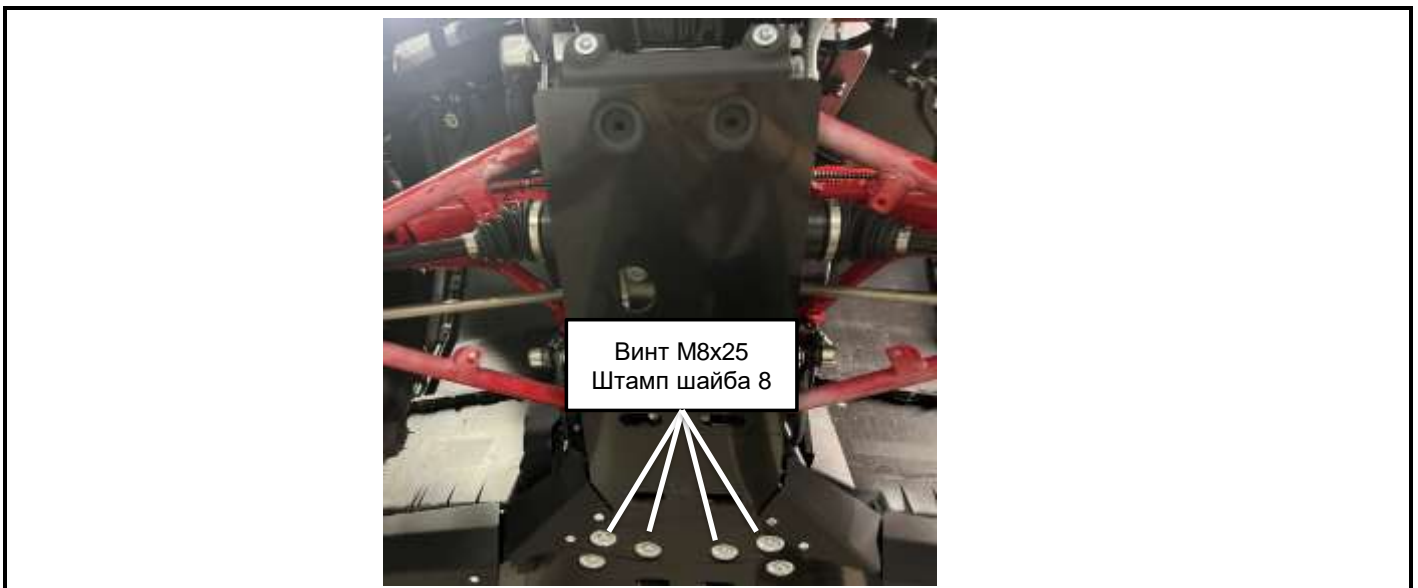

14

Установить передний лист защиты на квадроцикл, как показано на рисунке.



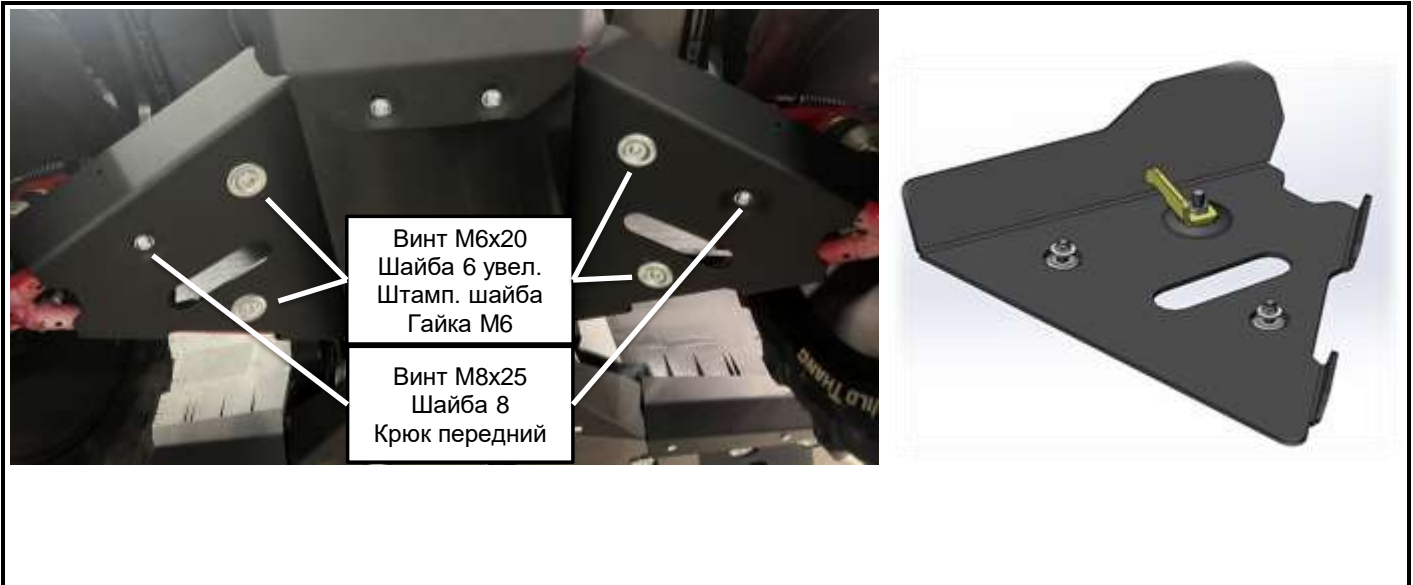

15


Установить защиту передних рычагов, как показано на рисунке.



16


Установить передний защитный и лецевой лист на квадроцикл, как показано на рисунке.



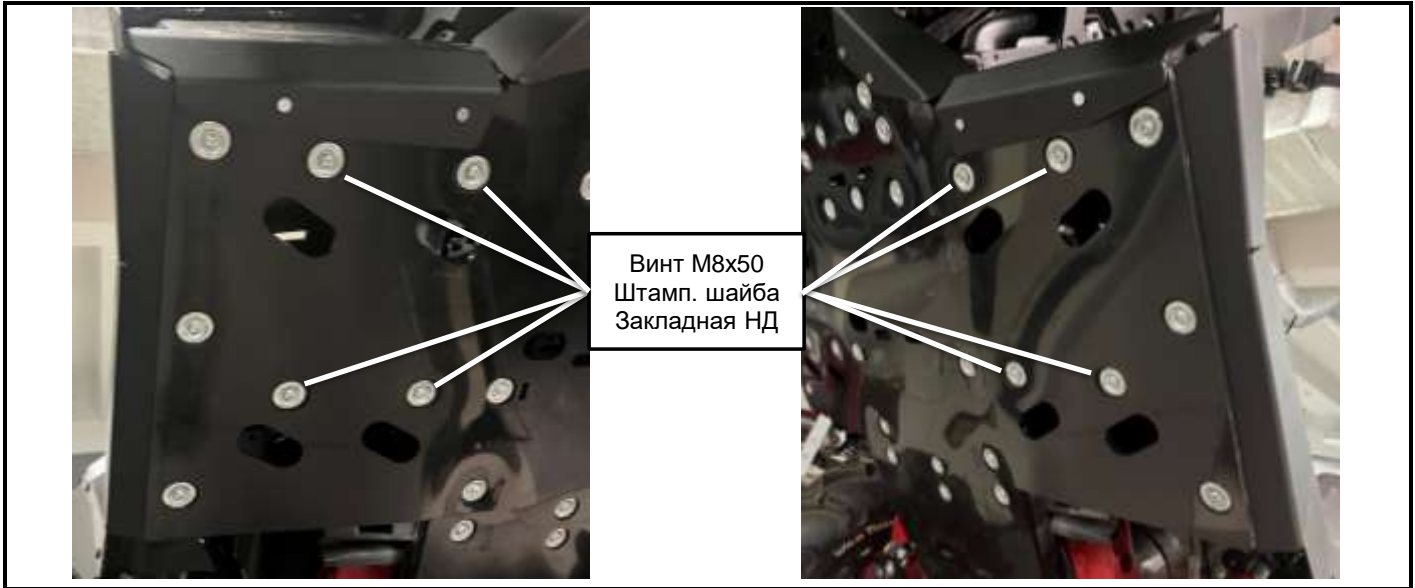

17

Закрепить боковые части среднего листа, как показано на рисунках.

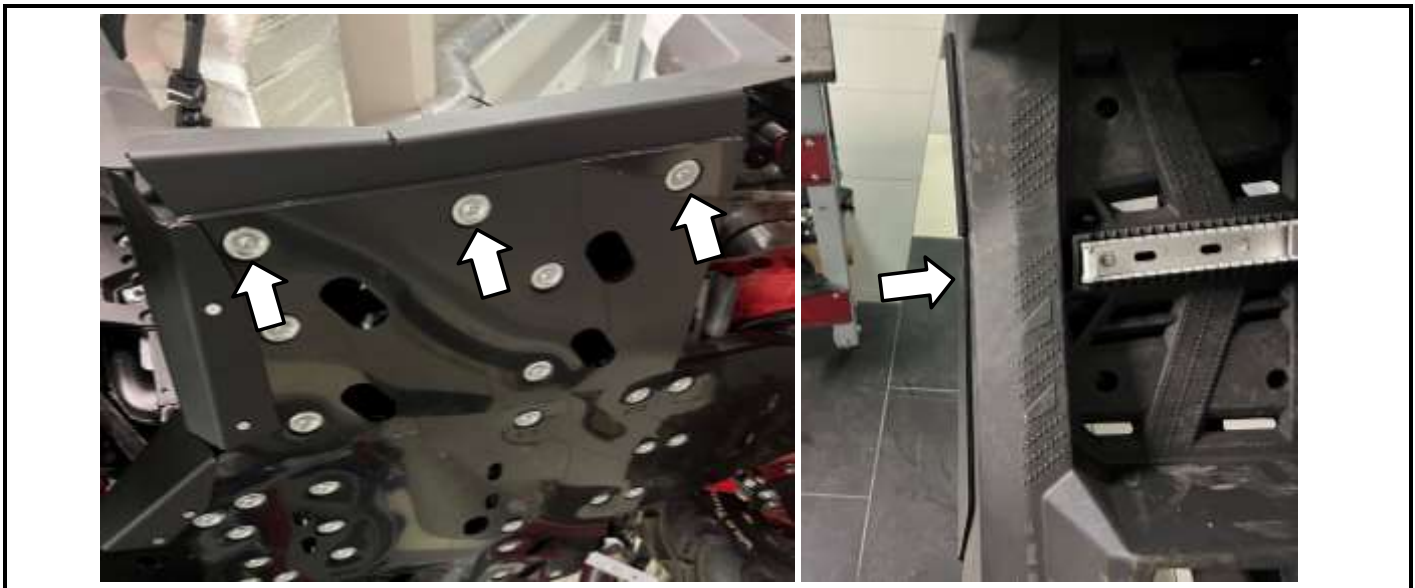

18

Ослабить отмеченные винты и придвинуть защиту порога к пластику, затем закрепить положение винтами. Аналогично придвинуть защиту порога на другой стороне.





Have fun!

